


# KUPFERFLEX

zum Aufkleben auf die Dacheindeckung


## VERLEGEANLEITUNG

Kupferflex aus massivem Kupfer mit durchgängiger Plissierung und durchgängigen Biegesicken, vollflächiger Butylrückseite, zum Aufkleben auf die Dacheindeckung. Kühl und trocken lagern.

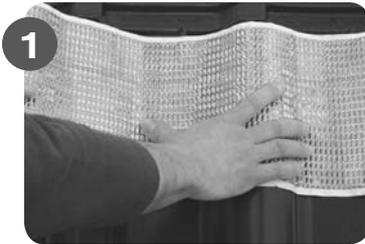


### Schritt 1

- Deckwerkstoff vor dem Anbringen des Kupferflexes säubern, der Untergrund muss trocken und staubfrei sein
- am Kopfende der Eindeckung ausrollen

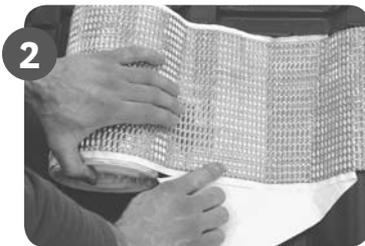

### Schritt 2

- Schutzfolie abziehen
- im Überdeckungsbereich der Eindeckung aufkleben

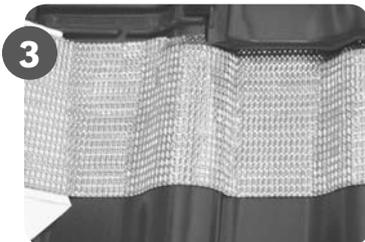

### Schritt 3

- nächste Deckreihe über das aufgeklebte Kupferflex auslegen