




EINZELTRITTEINHEIT

aus verzinktem Stahl mit Auflagepads und Befestigungsmaterial

VERLEGEANLEITUNG

Die verschiedenen Einzeltritteinheiten sind nach den Fachregeln und Richtlinien zu verlegen.

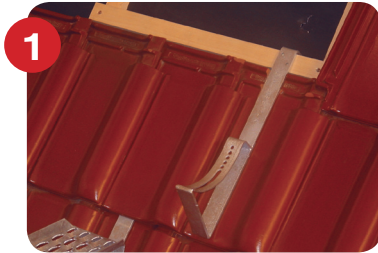

Schritt 1

- zusätzliche Hilfsplatte 40 x 60 mm mit 2 Schrauben 6 x 50 mm fachgerecht montieren
- Stützen sollen nach dem Einbau mit dem untersten Punkt an der darunter liegenden Dachlatte aufliegen
- Stützen sollen mit der ganzen Fläche auf der Eindeckung aufliegen
- zur Unterstützung der unteren Deckschicht sollte eine zusätzliche Stützlatte montiert werden, wobei es bei großformatigen Deckwerkstoffen in jedem Fall ein Muss ist
- falls erforderlich, Kopfverfaltungen des Auflageziegels ausschneiden



Schritt 2

- Stütze mittels 2 Holzschrauben 6 x 50 mm auf der Hilfsplatte befestigen
- anschließend Befestigungsblech montieren



Schritt 3

- Trittschale mit 2 Schrauben M8 x 20 so montieren, dass sich jeweils ein Loch der Stütze und der Halteschale gegenüberstehen
- Trittschalen waagrecht montieren oder max. 3° Abweichung möglichst leicht zur Eindeckung neigen
- um eine sichere Auflage der Deckziegel zu gewährleisten, Fußverfaltungen ausschneiden