




# MAGE SNOW SCHNEEFANGSTÜTZE AUF METALLDACHPLATTE


VERLEGEANLEITUNG

## FÜR BIBERZIEGEL

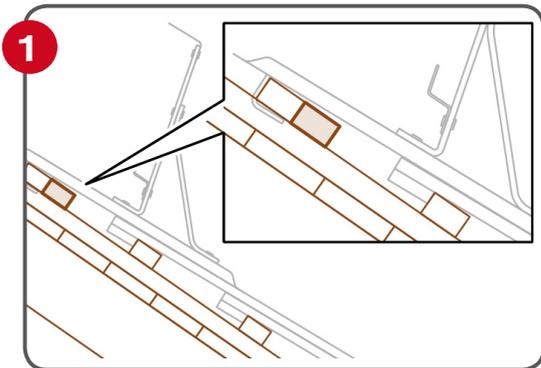

### Schritt 1

Unterfüttern Sie die vorhandene Dachlatte mit einer Sicherheitslatte gleichen Querschnitts.

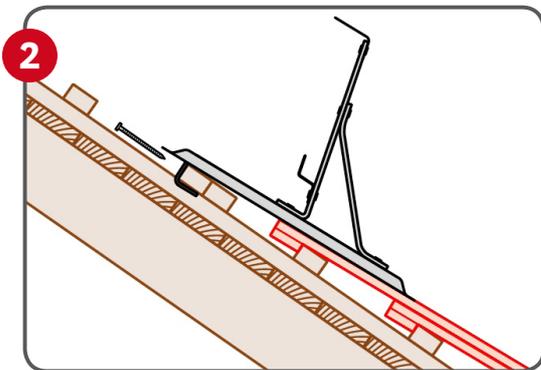

### Schritt 2

Hängen Sie die Metaldachplatte mit dem Bügel in die Dachlatte ein.

Bei Bedarf kann die Metaldachplatte zusätzlich mit einer Holz-Bohrschraube gesichert werden.