


AIRTEX[®] LDM

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Luftdichtmanschette zur Abdichtung von z. B. Rohr- und Kabeldurchdringungen im Innenbereich
- Zur einfachen Abdichtung in der Luftdichtebene, mit unterschiedlichen Durchmessern
- Die Haftflächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sein
- Kühl und trocken lagern. Vor Verstauben und vor Frost schützen

VERLEGEANLEITUNG

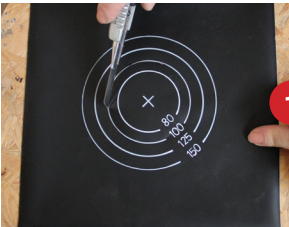

Schritt 1
- Luftdichtmanschette auf die entsprechende Größe zuschneiden



Schritt 3
- Schutzfolie oben abziehen und fest an die Dampfsperre andrücken



Schritt 2
- über das Rohr ziehen mit geteilter Schutzfolie waagrecht



Schritt 4
- Schutzfolie unten abziehen und fest an die Dampfsperre andrücken