

# MAGE VentTop Metal-Vent

## VERLEGEANLEITUNG

MAGE VentTop Metal-Vent kann spielend leicht in jede Dachplattenart eingebaut werden.



### Schritt 1

- bei Betondachsteinen lt. Bild (z. B. Frankfurter Pfanne) an der Einbaustelle, falls vorhanden, halbe Dachziegel verwenden oder ...




### Schritt 2

... auf 180 mm Breite schneiden  
- Nase auf Unterseite frei machen




### Schritt 3

- den Wasserfalz an der linken und rechten Seite der Entlüftung/  
Rohrdurchführung auf festem Grund bis etwa zur Wölbung abflachen

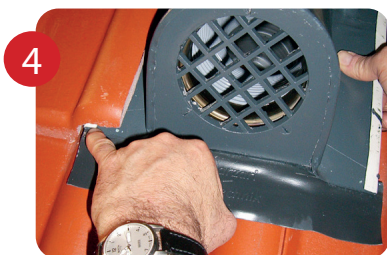

### Schritt 4

- Entlüftung/Rohrdurchführung von links so unter den Dachstein einsetzen, dass der Wasserfalz vorn etwas unter dem Dachstein herauschaut

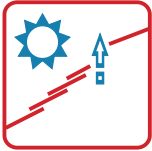

# MAGE VentTop Metal-Vent

## VERLEGEANLEITUNG



### Schritt 5

- von rechts die Restbreite anpassen
- mit Nagel sichern

### Schritt 6

- Abschlussblei an Dachstein anformen



### Schritt 7

- Schaumkeil (im Lieferumfang enthalten) mit Haftstreifen an der Entlüftung/ Rohrdurchführung festkleben

### Schritt 8

- bei Ziegeldächern ist an der linken Seite des rechten Ziegels neben der Entlüftung/Rohrdurchführung die Nase oben und unten sowie der Falz zu entfernen

- bei Biberschwanz-Dachdeckungen wird der Wasserfalz an der Entlüftung/ Rohrdurchführung links und rechts ganz zum Umschlag zgedrückt und der zuvor entfernte Biberschwanz gekürzt und eingepasst
- gleich Vorgehensweise bei Schieferdeckung
- bei einer Dachneigung unter 22° ist nach VOB ein Dichtstreifen einzusetzen