

UNIVERSAL - VENDUCT

VERLEGEANLEITUNG



Set

-Set besteht aus Grundplatte, Entlüfterrohr mit Regenschutzkappe, Flexschlauch mit Schraubverschluss und Dunstrohrmanschette



Schritt 1

- das Entlüfterrohr wird auf den Flexschlauch gesteckt



Schritt 2


- die Grundplatte wird über den Flexschlauch geschoben



Schritt 3

- alle Teile sicher verbinden



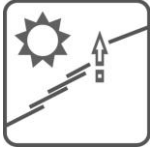

UNIVERSAL - VENDUCT

VERLEGEANLEITUNG



Schritt 4

- die Dunstrohrmanschette wird mit geeignetem Klebeband an der Unterspannbahn luftdicht befestigt



Schritt 5

- Integration in die Dachfläche
- Befestigung mit zwei 4 mm Schrauben
- beidecken der Dachpfannen