

METAL-ANTENNEN-DACHDURCHGANG


VERLEGEANLEITUNG



1

Schritt 1


- Dachausschnitt vorbereiten

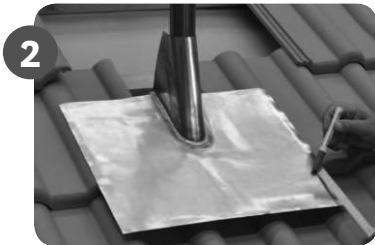

2

Schritt 2


- unteres Teil auflegen, anzeichnen und zuschneiden

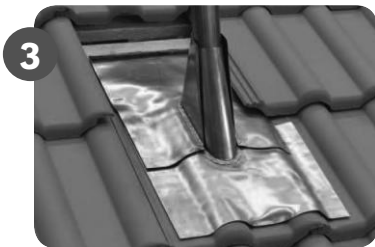

3

Schritt 3


- Unterteil an Ziegel anformen
- am Oberteil eine Umschlagkante anbringen
- an Unterteil anbauen
- an Dachziegel anformen

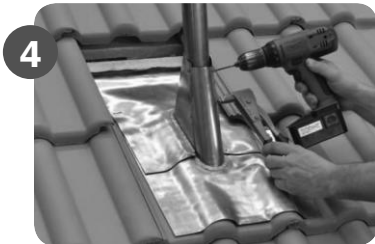

4

Schritt 4


- Ober- und Unterteil mit Nieten befestigen

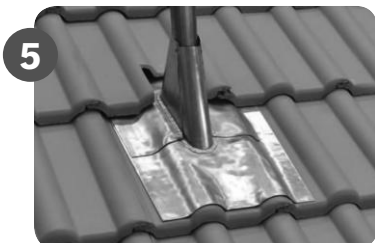

5

Schritt 5

- Dachziegel eindecken

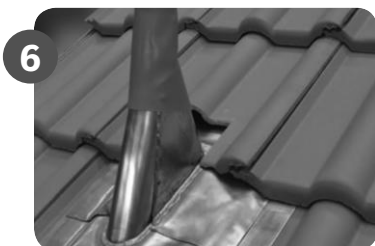

6

Schritt 6

- Abdichtband anbringen
- oberen Bereich zusätzlich abdichten