

VarioVent

First- und Gratrolle aus Aluminium

VERLEGEANLEITUNG

Kühl und trocken lagern. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen.
Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.




Schritt 1

- zentrierte Auslegung auf der Dachlatte
- Befestigung mit Tacker oder Pappnägeln auf Grat- oder Firstlatte



Schritt 2

- abkanten an Biegesicken
- haubenförmig auf Eindeckung drücken
- am Grat: Verlegung vom Dachfirst in Richtung Traufe
- Schutzfolie vom Butyl-Klebestreifen entfernen

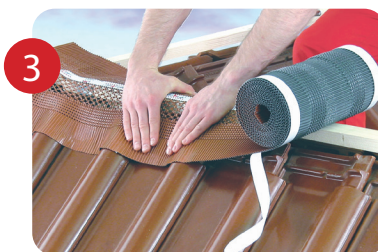

Schritt 3

- sorgfältiges Andrücken auf der Eindeckung
- Plissierung vom Pfannenberg zum Pfannental ausstreichen
- Randbereich gründlich andrücken
- Achtung: Lüftungsbereich nicht an First- oder Gratlatte drücken



Schritt 4

- überstehenden Rest mit der Blechschere abschneiden