


MONTAGEHILFE MIT DRAHT

aus Edelstahl

VERLEGEANLEITUNG



Schritt 1
- Ziegel abnehmen

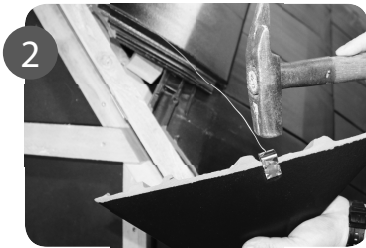

Schritt 2
- Kralle mit einem Hammer festschlagen



Schritt 3
- Draht unter leichter Spannung an einer Schraube befestigen